

Lathund Radio M312




Innehållsförteckning

<i>Innehållsförteckning</i>	2
<i>Repetition Knappbeskrivning</i>	3
Bild och knappbeskrivning	3
Ovansidan	3
Övre kortsidan	3
Högra långsidan	4
Nederkant	4
<i>Radio</i>	4
Lyssna på radio	4
Spara en radiokanal	4
Döpa en sparad radiokanal	4
Sökning av kanal via frekvens	4
Spela in radioprogram	5

Repetition Knappbeskrivning

Bild och knappbeskrivning

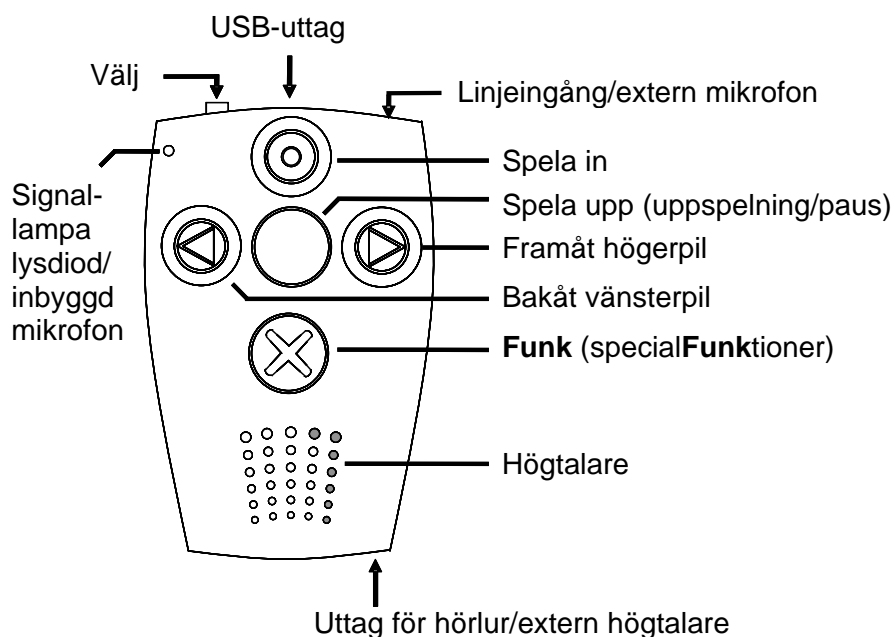

Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster. Under lampan är den inbyggda mikrofonen placerad.
- Översta knappen: heter **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
 - Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
 - Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
 - Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

Övre kortsidan

Där har du två olika funktioner.

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger **linjeingång/extern mick**.

Högra långsidan

Här har du anslutning för minneskortet.

Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar eller externa högtalare.

Radio

Funktionen **Radio** är en FM-stereomottagare med vilken du kan gå till förprogrammerade stationer, lyssna på radio samt spela in radioprogram.

Lyssna på radio

Tänk på att alltid ha hörlurar eller högtalare anslutna till Milestone 312 för att kunna lyssna på radio. Deras kablar fungerar som antenn.

Tryck på **Välj** tills du hör **Radio**. Tryck på **Spela upp** så hör du den aktuella kanalens frekvens (87,8 MHz är standard från fabrik).

För att byta radiokanal, håll nere **Högerpil** någon sekund, då söker spelaren nästa kanal på högre frekvens. För att byta till närmaste kanal med lägre frekvens, håll nere **Vänsterpil** någon sekund, så söker spelaren nästa kanal.

För att finjustera frekvens, tryck helt kort på någon av pilknapparna (0,1 MHz per steg).

För att stänga av radion, tryck på **Spela upp**.

Spara en radiokanal

När du lyssnar på en radiokanal du vill spara, håll nere **Spela upp** tills du hör ett pip. Pipet bekräftar att kanalen är sparad. Du kan spara upp till 12 kanaler. Tryck **Spela in/Funk** för att byta mellan redan sparade kanaler. Milestone säger 1 för den först sparade kanalen, 2 för nästa därefter osv, alltså i den ordning du sparar kanalerna (inte efter frekvens).

Döpa en sparad radiokanal

För att kunna döpa en sparad kanal måste du först göra paus i ditt lyssnande. Det gör du genom att trycka **Spela upp**. Tryck sedan och håll nere **Spela in** och **Funk**, signalen "låg-hög" hörs och då startar inspelningen. Läs in ditt meddelande, t ex "kanal P4" (max 5 sekunder). Den avslutas när du släpper båda knapparna och det bekräftas av signalen "hög-låg".

Sökning av kanal via frekvens

Tryck och håll nere **Välj** och mata in frekvens med knapparna **Bakåt**, **Spela upp** samt **Framåt** i nämnd ordning. När du släpper **Välj** går spelaren till vald frekvens.

Bakåt = 80, 90 eller 100 MHz

Spela upp = ental 1-9 MHz

Framåt = decimaler 0,1-0,9 MHz

Tryck och håll nere **Välj**, tryck 2 gånger på **Bakåt**, 9 gånger på **Spela upp** samt 3 gånger på **Framåt**. När du släpper **Välj** öppnar spelaren radiokanalen med 99,3 MHz.

Spela in radioprogram

Tryck och håll inne **Spela in** och tryck **Spela upp**. Du hör en signal och lampan blinkar när du spelar in. När radioprogrammet är slut och du vill avsluta inspelningen, tryck på **Spela in**. Alla program du spelar in sparas i en mapp som Milestone skapar automatiskt. Den heter helt enkelt **Radio** och finns på det interna minnet. För att lyssna på inspelade program, tryck **Välj** tills du hör **Audio**. Tryck sedan på **Spela in** och välj interna minnet. Gå med pilknapparna tills du hör mappnamnet **Radio**. Med **Funk** öppnar du mappen och där kan du lyssna på radioprogrammen.

Iris Hjälpmedel AB
S-122 88 Enskede, Besök: Sandborgsvägen 52
Telefon: 08-39 94 00
www.iris.se/internetbutik