


PLEXTALK PTN2: Snabbguide med överlägg standard 54066-06

1. Knappbeskrivning

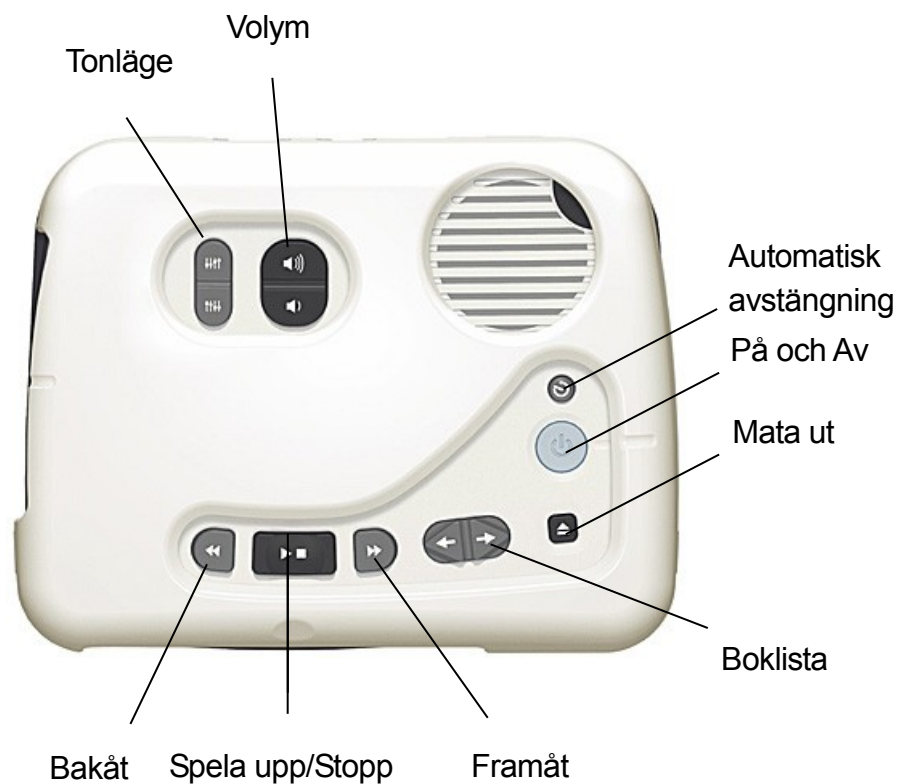

2. Beskrivning av PLEXTALK

- Uppe i höger nedsänkning är högtalaren placerad.
- Under högtalaren finns fyra knappar: Automatisk avstängning, På och av, Mata ut och Boklista.
- I övre vänstra nedsänkningen finns Tonläges- och Volymknappen.
- I nedre nedsänkningen finns knapparna Bakåt, Spela upp/Stopp och Framåt (från vänster till höger räknat).
- På baksidans mitt finns anslutning för strömkabel.
- På spelarens vänsterkant finns tre anslutningar: för SD-kort, hörlurar och USB-minne.
- På spelarens framkant finns öppningen för Daisy/ CD-skiva.

3. Knappbeskrivning

- **Automatisk avstängning:** För att ställa tid för automatisk avstängning. Upprepa knapptryck flera gånger för att ställa in tid från 15 minuter till 1 timme.
- **På och Av:** Sätter på eller stänger av PTN2 genom att hålla knappen nedtryckt i ca 2 sekunder.
- **Mata ut:** För att mata ut Daisy/ CD-skiva.
- **Boklista:** Här kan du växla mellan dina böcker. Tryck på höger halva för att gå till nästa bok, eller vänster halva för att gå till föregående bok. Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla mellan media: skiva, USB-minne och minneskort.
- **Tonläge:** Tryck på övre delen för högre tonläge och den nedre för lägre tonläge.
- **Volym:** Tryck på övre delen för ökad volym och den nedre för minskad volym.
- **Bakåt:** Tryck kort på knappen för att gå tillbaka en fras i en Daisybok, det föregående spåret i en ljudfil eller det föregående stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning bakåt.
- **Spela upp/Paus/Stopp:** För att påbörja, pausa och stoppa uppspelningen. Håller du knappen intryckt länge får du bli information om systemversion.
- **Framåt:** Tryck kort på knappen för att gå till nästa fras i en Daisybok, det nästa spåret i en ljudfil eller det nästa stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning framåt.
- **Boklista:** Här kan du växla mellan dina böcker. Tryck på höger halva för att gå till nästa bok, eller vänster halva för att gå till föregående bok. Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla mellan media: skiva, USB-minne och minneskort.

