


Förord

Grattis till ditt köp av IKONN CP-1 digital skjutmått.

Delar och komponenter

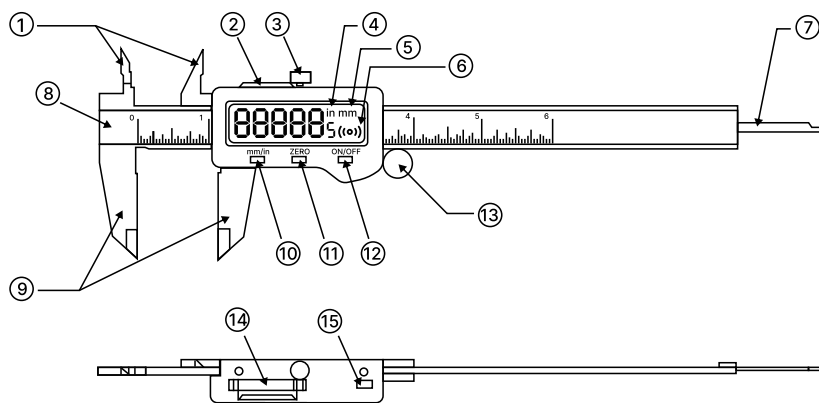

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Intern mätklor |
| 2 | Batterilucka |
| 3 | Låsskruv |
| 4 | Tumindikator |
| 5 | Indikator för millimeter |
| 6 | Indikator för trådlös anslutning |
| 7 | Djupmätstång |
| 8 | Huvudram |
| 9 | Yttre mätklämma |
| 10 | Enhetsknapp |
| 11 | Nollställningsknapp |
| 12 | Strömknapp |
| 13 | Justeringsskruv |
| 14 | Batterilucka |
| 15 | Dataknapp |

Användning

Skjutmättet har tre funktioner. Mätning av ytterdiameter med de stora yttre mätklorna (9), mätning av innerdiameter i hål med de inre mätklorna (1) och mätning av håldjup med djupmätstången i skjutmättets ände (7).


Knappfunktion

- ON/OFF-knapp: Tryck kort för att slå på eller stänga av enheten.
- Nollställningsknapp: Tryck kort för att nollställa mätningen.
- Enhetsknapp: Tryck kort för att växla mellan måttenheter.
- Dataknapp: Tryck länge för att aktivera anslutningen mellan mätklämmorna och IKONN-kontrollenheten.

Batteribyte

Om displayen fungerar felaktigt, till exempel om värdet blinkar eller om displayen inte visar något, betyder det att batteriet bör bytas ut. Följ stegen nedan för att ta bort batterifacket.

1. Använd ett verktyg, till exempel en pincett eller nageln, för att lyfta upp klämman på batterilådans ovansida.
2. Lyft upp knappskyddet.
3. Dra ut batterifacket. När du sätter i batterierna, tänk på att batteriernas minuspol ska vara vänd uppåt.

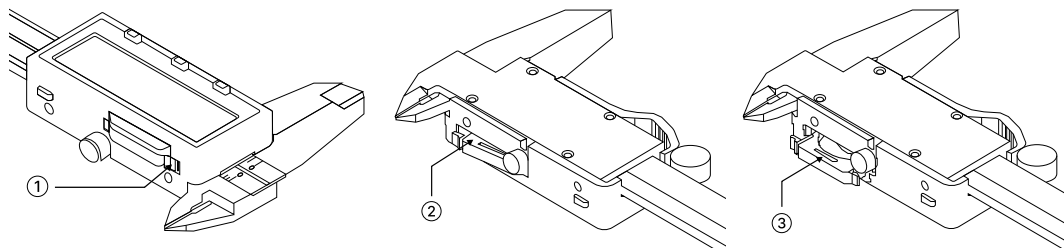

Använda skjutmått med IKONN-kontrollen och myIKONN-appen

Skjutmättet är kompatibelt med **IKONN Controller** och **myIKONN-appen**, som kan ge ljudåterkoppling för synskadade användare. Appen stöder också visning av värden i stor stil i realtid för användare med nedsatt syn som föredrar detta alternativ.

För att para ihop skjutmättet med **IKONN Controller** eller **myIKONN-appen** – se till att **trådlös överföring på skjutmättet är aktiverad när du parar ihop dem**. Håll dem framför dig med den upphöjda batterilådan mot dig och de större käftarna pekande nedåt. Den röda dataknappen finns på batterilådans ovansida. Håll ned den röda dataknappen på skjutmättet i cirka 5 sekunder tills symbolen för trådlös överföring visas på skärmen. Använd hjälpfunktionen på din styrenhet/app eller manualen för styrenheten om du är osäker på hur du ska göra.

Välj funktionen **Lägg till produkt** i IKONN-kontrollen eller myIKONN-appen. Det meddelas när anslutningen är upprättad och IKONN anger också namnet på den produkt som den har anslutit till. Funktionen callipers kommer därefter att vara tillgänglig för användning. För att använda callipers med IKONN, se till att de är påslagna och välj callipers-funktionen i kontrollenheten eller appen.

Du kan hitta mer support med hjälp av de inbyggda hjälpfunktionerna i IKONN-kontrollen eller på webbplatsen <https://ikon.info/sv>

Tekniska specifikationer

Räckvidd och upplösning	150 mm +/- 0,01 mm	Bluetooth-överföringsavstånd	Barriärfritt överföringsavstånd är minst 3 m
Överföringsfrekvensområde	2402 MHz – 2480 MHz	RF TX-effekt	0,9 dBm
Indikationsfel	150 mm: ±0,02 mm	Strömkälla	1*CR2032-batteri, spänning 3,0 V
Svarstid	1 m/s	Drifttemperatur	0 °C ~ 40 °C
Arbetsförhållanden	Temperatur 0~+40 °C; relativ luftfuktighet < 80 %	Transport- eller lagringstemperatur	-10 °C till 60 °C
Vikt	175 g	Luftfuktighet vid arbete	≤ 80
Elektromagnetisk kompatibilitet	Klass II	Mått	235 x 77,6 x 15,3 mm

Hantering och säkerhet

Varning: Läs igenom all säkerhetsinformation nedan innan du använder skjutmättet och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Om dessa säkerhetsanvisningar inte följs kan det leda till brand, elstötar eller andra skador, samt skador på produkten eller annan egendom.

skjutmått är inte avsedda för kommersiellt eller industriellt bruk. Mätklämmorna är vassa och ska hanteras med försiktighet. De är inte lämpliga för användning av små barn.

Allmän säkerhet och hantering

Hantera produkten försiktigt, eftersom den innehåller känslig elektronik. Kontrollera om det finns synliga skador före användning och kontakta din återförsäljare om du upptäcker några. Försök inte öppna, reparera eller modifiera produkten, eftersom detta kan orsaka skador eller ogiltigförklara garantin. Undvik att tappa den eller utsätta den för mekaniska stötar.

Använd endast inom acceptabla temperaturintervall och undvik extrem värme, fukt, damm, vibrationer eller exponering för insekter. Håll produkten ren och torr; undvik kontakt med vätskor. Rengör endast med vattenfri alkohol – använd inte acetone eller liknande lösningsmedel.

Undvik magnetfält och håll produkten borta från magnetiska föremål. Om produkten magnetiseras, avmagnetisera den före användning. Byt ut batteri en om displayen blinkar eller blir oläslig. Denna enhet har en automatisk avstängningsfunktion efter 5 minuters inaktivitet. För långvarig förvaring, ta bort batteriet och förvara det i sitt fodral.

Batterisäkerhet

Återvinn batterier på rätt sätt; släng dem inte i hushållsavfallet. . Blanda aldrig gamla och nya batterier eller olika typer. Deformera, värm, bränn, kortslut eller manipulera inte batterierna.

Ta bort batterierna vid långvarig förvaring för att förhindra läckage. Förvara batterierna utom räckhåll för barn . Att svälja knappcells-batterier kan orsaka allvarliga inre skador eller dödsfall – sök omedelbart läkarhjälp om du misstänker att någon har sväljt ett batteri.

Tips och felsökning

Fenomen	Möjlig orsak	Lösning
Skärmen är suddig/flimrar	Lågt batterispänning	Byt ut batteriet
Ingen bild/kan inte starta	Lågt batterispänning	Byt ut batteriet
Digital låsning av displayen oförändrad	Internt fel	Ta bort batteriet, vänta 1 minut och sätt tillbaka det

Du hittar en lista över lösningar på de vanligaste problemen på: ikonn.info/sv/support/callipers

Om du har problem med att använda din produkt, kontakta återförsäljaren där du köpte den. Om du inte kan få kontakt med dem, kontakta tillverkaren på: ikonn.info/sv/support

Support och garanti

Denna produkt har två års garanti mot material- och tillverkningsfel från och med inköpsdatumet. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckshändelser eller otillåtna modifieringar. För delar som utsätts för slitage, inklusive batteriet, gäller en garanti på sex månader. Spara ditt inköpsbevis.

Kassering av elektroniska apparater



Produkten och/eller batterierna ska kasseras separat från hushållsavfall. När produkten nått slutet av sin livslängd ska du se till att celler, batterier eller ackumulatörer kasseras på rätt sätt genom att lämna dem till en samlingsplats som utsetts av din lokala myndighet. Konsumenter uppmanas att kontakta sina lokala myndigheter eller återförsäljaren för vägledning om korrekt

avfallshantering av gamla maskiner och tillhörande batterier. I EU regleras dessa regler av direktiv 2012/19/EU (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter).