




## Snabbstartshandbok

Philips Bluetooth-hörlurar SHB9850NC med aktiv brusreducering

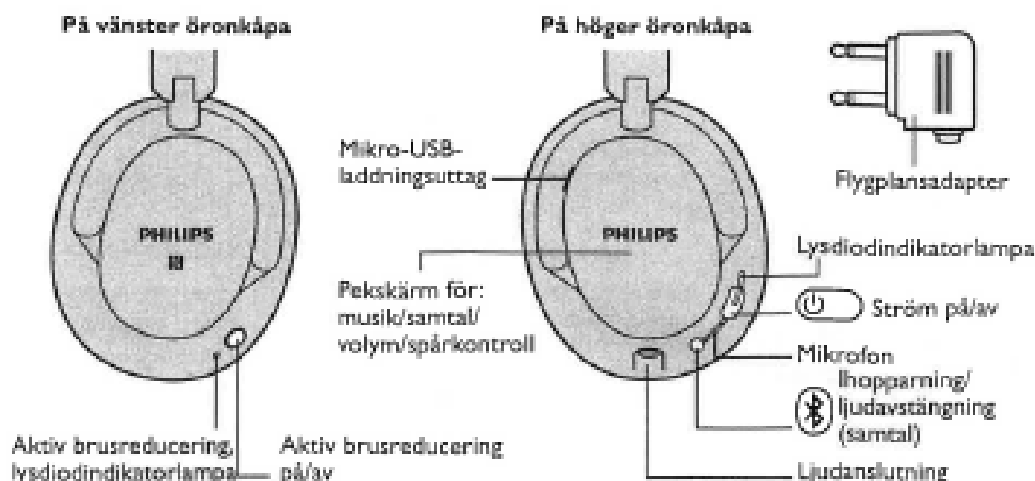

### Ladda batteriet

1. Sätt i den ena änden av USB-kabeln i laddaren eller i USB-porten på en dator.
2. Sätt i den andra änden av kabeln i mikro-USB-laddningsuttaget på hörlurarna.

### Slå på och stänga av hörlurarna


1. Slå på hörlurarna. Håll  intryckt i 4 sekunder.
2. Stäng av hörlurarna. Håll  intryckt i 4 sekunder. En vit indikatorlampa tänds och släcknar sedan och då stängs hörlurarna av.

### Para ihop hörlurarna med telefonen

Para ihop hörlurarna med telefonen manuellt eller genom att använda NFC. När ihopparringen är klar ansluts hörlurarna automatiskt till telefonen när hörlurarna är påslagna och inom räckvidden.

#### Manuell ihopparring

1. Se till att hörlurarna är påslagna.
2. Håll  intryckt tills en lampa blinkar blått och vitt växelsvis.
3. Slå på Bluetooth-funktionen på telefonen.
4. Telefonen kommer att börja söka efter Philips SHB9850NC.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att para ihop telefonen. (Mer information hittar du i telefonens användarhandbok).

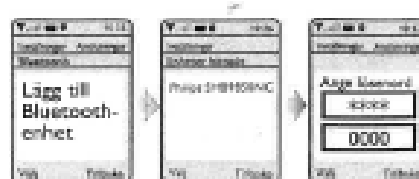

"0000" krävs inte för vissa mobiltelefoner

#### NFC-ihopparring

1. Se till att NFC-funktionen på telefonen är påslagen och att telefonens skärm är aktiv.
2. Placera telefonen över hörlurarna så att NFC-avkänningsområdena på enheterna kommer i kontakt med varandra.
3. Följ instruktionerna för ihopparring på telefonen. Om ett lösenord krävs anger du "0000".

#### Tip:

- Se till att telefonen inte är i viloläge.
- Ihopparring med NFC är endast lämpligt för Android-mobiloperativsystem 4.2 eller senare.
- Läs i telefonens användarhandbok för att hitta NFC-avkänningsområdet.

#### På vänster öronkåpa




## Använda kontroller för musik/röststyrning/samtal (på höger öronkåpa)

### Musikkontroller

Spela upp/paus	Tryck en gång	
Volym, upp	Skjut uppåt eller dra uppåt och håll	
Volym, ned	Skjut nedåt eller skjut nedåt och håll	
Hoppa framåt	Dra framåt	
Hoppa bakåt	Skjut bakåt	

### Röststyrning

Siri/Google Now	Tryck en gång	
-----------------	---------------	---

\* Om du vill använda röststyrningsfunktionen på din telefon via Bluetooth läser du i användarhandboken för att hitta rätt inställningar för enheten.

### Samtalskontroller

Besvara samtal/ligger på	Tryck en gång	
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll kvar	
Ljud av/ljud på för mikrofonen vid samtal	Tryck en gång	
Växla uppringare under pågående samtal	Dra framåt	

## Lysdiodindikatorlampa (på höger öronkåpa)

En lampa blinkar vitt och blått växelvis	Hörlurarna är i ihoppningsläge
En blå lampa blinkar med 8 sekunders intervall	Hörlurarna är både ihoppade och anslutna
En blå lampa blinkar snabbt	Hörlurarna är påslagna men inte anslutna. Om ingen anslutning kan göras stängs hörlurarna av efter 5 minuter
En vit lampa blinkar långsamt	Batterinivån är låg
En vit lampa tänds	Hörlurarna laddas
En vit lampa stängs av	Hörlurarna är fulladdade

## Aktiverar ANC (aktiv brusreducering)

1. Slås på hörlurarna.
2. För att aktivera aktiv brusreducering håller du på/av-knappen för aktiv brusreducering intryckt i 2 sekunder.
3. För att avaktivera aktiv brusreducering håller du på/av-knappen intryckt i 2 sekunder.

## Aktivera uppmärksamhetsläge (när ANC är på)

- I medvetenhetsläget kan du höra ljud utomhus utan att ta av dig hörlurarna.
1. Tryck på på/av-knappen för aktiv brusreducering för att aktivera uppmärksamhetsläget.
  2. Om du vill avaktivera uppmärksamhetsläget trycker du en gång på på/av-knappen för aktiv brusreducering.

## LED-indikator för aktiv brusreducering (på vänster öronkåpa)




Grön lampa lyser	Aktiv brusreducering PÅ
Grön lampa blinkar	Uppmärksamhetsläge PÅ
Grön lampa släckt	Aktiv brusreducering och uppmärksamhetsläge AV

## Ljudanslutning med sladd

När batterinivån är låg kan du fortsätta använda hörlurarna med ljudkabeln (endast för avslut). När du ansluter via hörlursuttaget stängs Bluetooth-funktionen av.

## Ansluta till ljudsystem ombord på flygplan

Anslut ljudkabeln till flygplansadaptern och anslut den sedan till de dubbla hörlursuttagen vid flygplanssätet.

	Ett 3,5 mm-uttag (på de flesta bärbara enheter)	Sätt i en enda kontakt. Ingen adapter behövs
	Två 3,5 mm-uttag	Sätt i flygplansadaptern med dubbel 3,5 mm-kontakt
	Ett ström-uttag och två 3,5 mm-uttag	Sätt i flygplansadaptern med dubbel 3,5 mm-kontakt i de två 3,5 mm-uttagen. För inte in kontakten i ström-uttaget eftersom det kan skada hörlurarna och resultera i personskada

**VARNING!** Använd endast Philips flygplansadapter när du ska ansluta hörlurar till flygplanssätet. Använd INTE andra flygplansadapter eftersom de kan fungera sämre eller till och med leda till personskador såsom brännskador eller produktskador på grund av överhettning. Ta bort och dra ur alla kabler omedelbart om du upplever kraftig värme eller ljudglapp.

På [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) hittar du den fullständiga användarhandboken