

SE VIKTIG INFORMATION

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och skador.

FÖR DIN SÄKERHET –

- Läs instruktionerna noggrant, även om du är bekant med produkten.
- Använd inte i fuktig eller dammig miljö.
- Använd inte lösningsmedel, slipmedel eller aerosolrengöringsmedel för att rengöra produkten, missfärgning eller skada kan uppstå.
- Om du inte använder produkten under en längre tid, dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Ta inte bort kåpan eller modifiera på något sätt, hög spänning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Använd inte produkten om nätadaptern är skadad.
- Det här är ingen leksak. Var uppmärksam när den används nära barn.
- Sänk inte ner produkten eller adaptern i vatten eller annan vätska.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

BRUKSANVISNING

- Öppna (vik upp lamphuvudet) lampan, tryck på strömbrytaren EN GÅNG för att tända lampan. Tryck igen för att ändra färger (upp till 3 färger).
- Fortsätt att trycka på strömbrytaren för att stänga av lampan. Den släcks automatiskt när du stänger den (viker ihop).
- För att använda 2-i-1-reselampan som ficklampa måste lampan vara stängd (ihopvikt). Dubbelklicka på strömbrytaren för att slå PÅ ficklampan och igen för att stänga AV.

LED LJUS

- 2-i-1 reselampan har en 5W LED-ljuskälla.


LADDNING

- Vid laddning via USB lyser indikatorlampan RÖTT. När den är fulladdad slocknar indikatorlampan och förblir så i upp till 8 timmar.

Bordsbelysning 2in1 Travel Lamp

EGENSKAPER

- Lätt och portabel.
- Kan användas som lampa och ficklampa.
- Färgtemperatur: 3200K, 4200K & 6000K.
- Lamphuvudet kan vinklas upp och ned.
- Laddningsbar via USB.
- Upp till 8 timmars batteritid.

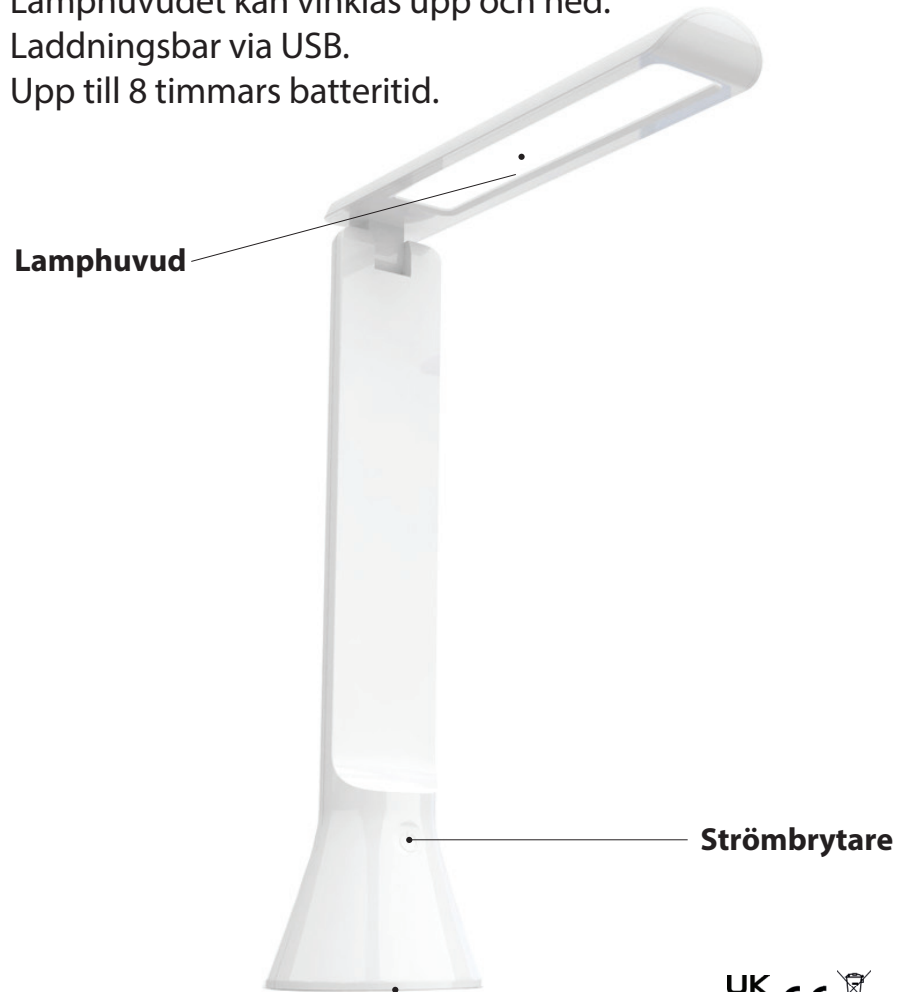

Ficklampa

Strömbrytare



Version 2023-10-27

Made in China



Bordsbelysning 2in1 Travel Lamp



Bruksanvisning

Tillverkarens produktnr: N4240 LV4240

Läs dessa instruktioner noggrant innan du ansluter eller använder produkten.

Spara för framtida referens.