




DESIGNED FOR EVERYONE

THE BRADLEY TIMEPIECE


FRÅGOR OCH SVAR

Hur ställer jag om tiden i min Bradley?

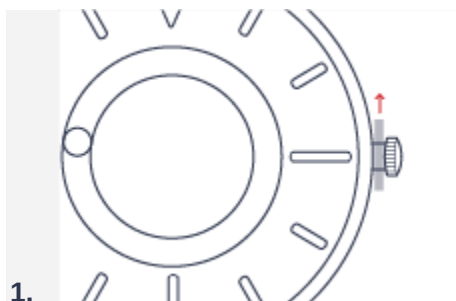


Om du fått din Bradley alldeles nyligen, vänligen kontrollera kronknappen på höger sida för att se om det sitter en plastbit mellan kronan och boetten. Om det gör det, ta bort den och se till att ingen liten plastbit blir kvar.

Ibland kan det fastna en liten plastbit mellan kronan och boetten, så kontrollera noggrannt.

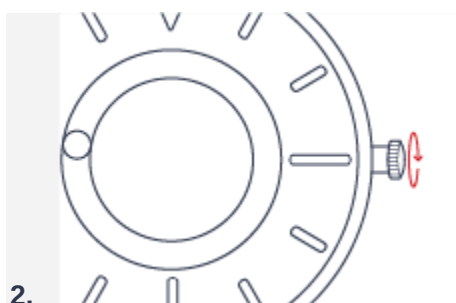

Ställ tiden genom att vrida kronan medsols. **Att vrida kronan motsols kan skada urverket.**


3.

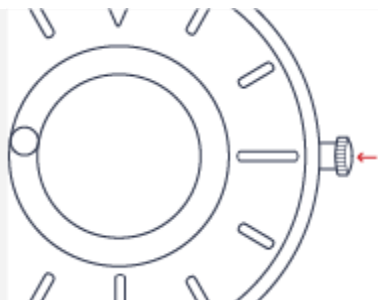

Slutligen, tryck in kronan mot boetten tills du hör ett klick. Din Bradley startar omgående. För att ställa tiden igen, dra ut kronan från boettens högra sida tills du hör ett klick. Vrid kronan medurs till önskad tid. När du är klar, tryck in kronan mot boetten tills du känner ett klick.


Hur byter jag armband på min Bradley?

1.

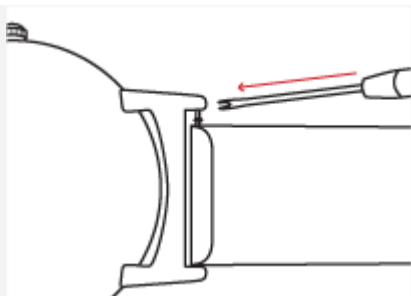


Placera verktyget på sprintens fjäderskena.

2.

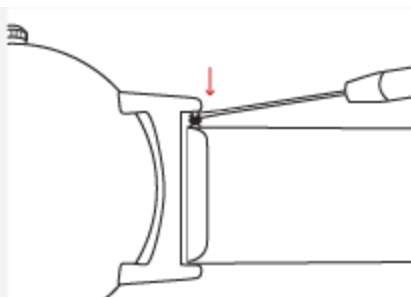


Tryck ner verktyget och dra försiktigt den lite inåt mot mitten av bandet. Så småningom lossar sprinten och släpper skenan från bandets fäste.

3.

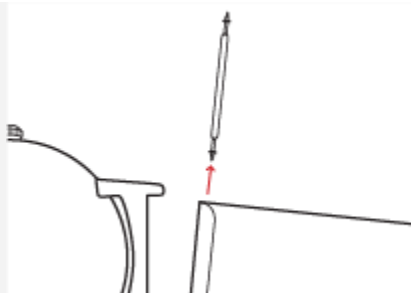

Ta ut sprinten och lägg den åt sidan. Gör likadant för att ta bort bandet på motsatt sida av boetten.

4.

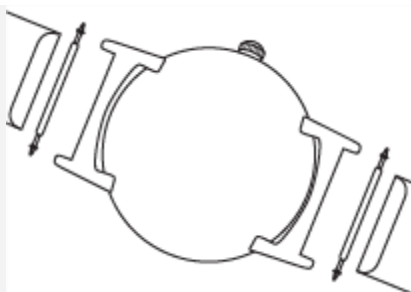

När du tagit bort båda delar av armband, ta det nya bandet och placera det mellan de två skårorna och sätt tillbaka sprinten.

Hur rengör jag min Bradley?

Använd en torr och ren trasa och torka bort smuts från håligheter på boettens yta. Tänk på att klockans material titan inte tål starka eller slipande rengöringsmedel, så undvik det för att inte orsaka repor.

Hur byter jag batteri i min Bradley?

I Bradley sitter ett Renata 371 knappcellsbatteri (SR920SW) som räcker i ca två år. För att byta batteri rekommenderar vi att du vänder dig till en auktoriserad urmakare in ditt närområde. Det minskar risken för repor och märken på baksidans lock samt skador på urverkets insida.