



# UNWIRED THINGS

IKONN TI-1

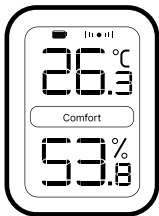

SV Instruktionsbok

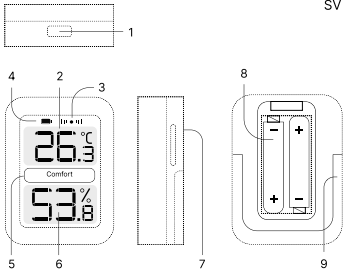

- 1 - Enhetsomkopplare °C/°F  
 2 - Temperatur  
 3 - Symbol för trådlös anslutning  
 4 - Batterinivå  
 5 - Statusnivå  
 6 - Luftfuktighet  
 7 - Magnet  
 8 - Batterifacket  
 9 - Utfällningsbart stativ

**Status:** Dry, Comfort, Wet

## Drift

Öppna batterifacket och sätt i nya batterier. När båda batterierna är korrekt isatta, visar enheten aktuell inomhustemperatur, luftfuktighet, batterinivå och komfortstatusnivå.

Byt temperaturenhet med hjälp av Enhetsomkopplare.

Använd ryggstödet för att placera din termometer eller magneten på baksidan för att fästa enheten på kylskåpet eller liknande yta.

## Använd TI-1 med IKONN controller

Som med alla Unwired Things-produkter kan den här termometern anslutas till IKONN Accessibility System som kan ge ljudåterkoppling på ditt valda språk. Systemet är avsett att stödja användare som av någon anledning inte kan se skärmen.

Använd funktionen IKONN Lägg till produkt på IKONN controller för att para ihop din nya termometer med IKONN controller. Använd hjälpfunktionen på din IKONN controller eller handboken till styrenheten om du är osäker på hur du ska göra.

Du kan hitta mer support med hjälp av den inbyggda hjälpfunktionen i IKONN controller eller på webbplatsen: <https://ikonn.info/sv>



**Varning för fel:** För att undvika person- eller produktskador, läs kapitlet om hantering och säkerhet innan du använder produkten: [ikonn.info/sv/products](https://ikonn.info/sv/products)

## Garanti och support

Alla Unwired Things-produkter omfattas av en tvåårig garanti - för fullständiga villkor, se [ikonn.info/sv/warranty](http://ikonn.info/sv/warranty).

Om du stöter på problem med din produkt, tveka inte att kontakta återförsäljaren där du köpte produkten eller besök [ikonn.info/sv](http://ikonn.info/sv)-webbplatsen för tips och felsökning.

## Tekniska specifikationer

Dimensioner: 70\*52\*21 mm

Skärmstorlek: 55\*40mm

Vikt: 60g

Batterityp: 2xAAA 1.5V

Temperaturområde: -10°C ~ 65°C / 14°F ~ 149°F

Luftfuktighet: 10% ~ 99%

- om luftfuktigheten är under 30%, status: Dry
- om luftfuktigheten är mellan 30 % och 60 %, status: Comfort
- om luftfuktigheten är över 60 %, status: Wet

Mätavvikelse: ±0,3°C, ±1°F

Max uteffekt: 1.92 dBm

Frekvens för drift: 2402-2480 MHz

Unwired Things förklarar härmed att radioutrustning av typ TI-1 överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på denna internetadress: [ikonn.info/sv/conformity](http://ikonn.info/sv/conformity)

# IKONN™

ACCESSIBILITY SYSTEM



[www.ikonn.info](http://www.ikonn.info)

Unwired Things ApS  
Symbion Science Park  
Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark  
CVR 4148 9553  
[www.unwiredthings.com](http://www.unwiredthings.com)

ikonn-ti1-nor-002

